

Bevor Sie mit der Montage beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie folgende Werkzeuge zur Hand haben:

Sprühflasche gefüllt mit Wasser und Montagekonzentrat, Maßband, Küchenpapier und eine Schere.


Tipp: für ein besseres Ergebnis wird destilliertes Wasser empfohlen, um mögliche Kalkablagerungen zu vermeiden.



Zuerst muss die zu beklebende Fläche gründlich gereinigt werden. Sprühen Sie dazu das Fenster inkl. Gummidichtungen mit Wasser und Montageflüssigkeit umlaufend ein.




Trocknen Sie nun das Fenster inkl. Gummidichtungen sehr gründlich mit einem fusselfreien Küchentuch.

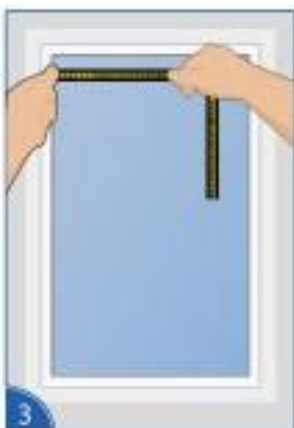


Messen Sie Ihr Fenster aus, um das Black-Out-Tape auf das Fenstermaß zuschneiden zu können. Bitte messen Sie genau von Gummidichtung zu Gummidichtung. Messen Sie jede Seite extra, da die Länge variieren kann.




Schneiden Sie anhand der zuvor gemessenen Maße das Black-Out-Tape für die jeweiligen Seiten zurecht. Achten Sie darauf, die Streifen eher etwas kleiner (max. 0,5mm) kleiner als das Fenstermaß zu schneiden.

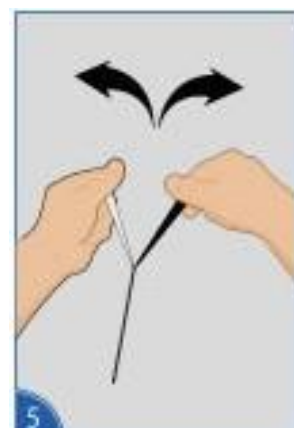

Lösen Sie am Ende eines passend geschnittenen Streifens die Trennschicht von der Klebschicht. Hierbei sollten Sie darauf achten, dass Sie vorerst nur ca. 10-15cm ablösen und den Liner etwas wegknicken.

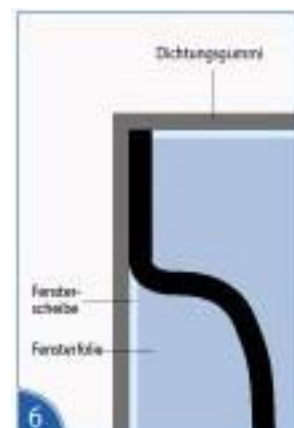

Beginnen Sie mit einer Längsseite des Fensters und setzen Sie das Black-Out-Tape genau an der Fensterdichtung an. Es darf nur auf Fensterfolie und -scheibe geklebt werden – NICHT auf die Dichtung!

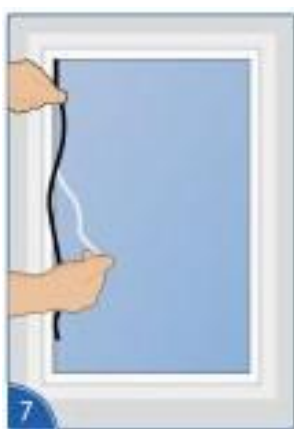

Wenn Sie das erste Stück befestigt haben, lösen Sie den Liner komplett von der Klebefläche ab und kleben den Rest des Streifens bis zur unteren Gummidichtung fest.



Bringen Sie das Black-Out-Tape an die zweite Längsseite an und drücken Sie das Band immer wieder mit den Fingern untermäßigem Druck auf den Untergrund, sodass es gut haftet.



Bringen Sie nun das Black-Out-Tape an den kurzen Seiten des Fensters an. Setzen Sie das Tape genau an der Gummidichtung an und überlappen das bereits verklebte Tape der Längsseite des Fensters. Drücken Sie abschließend noch einmal mit den Fingern das Tape rundumlaufend mitmäßigem Druck an.